


+380(44)299-31-37

info@homax.com.ua

www.homax.com

У разі виникнення питань щодо товару або сервісу звертайтеся за вказаним номером телефона

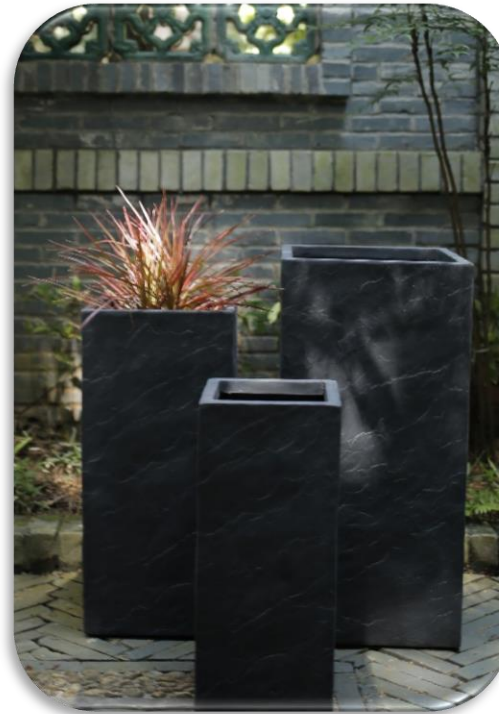

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАШПОЗ ФАЙБЕРСТОУНУ ТМ ENGARD (ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ)



ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ:

1. ОBOB'ЯЗKOBО BІDKPИЙTE ДPЕНAЖHИЙ OTBІP

Перед використанням на відкритому повітрі видаліть заглушку/просвердліть отвір зазначеному місці. Без дренажу вода накопичується, замерзає взимку й може призвести до розтріскування.

2. УHИКАЙTE ПPЯМОГО KONTAKTY З ПOBEPХHЯMИ, ЯKІ УТPИМУЮТЬ BOЛOГУ

Встановлюйте кашпо на ніжки, підставки або плитку, щоб забезпечити вентиляцію знизу.

3. HE ДOПУСКАЙTE CКУПЧЕННЯ BOДИ BCEPEДИHИ

Завжди використовуйте дренажний шар (керамзит, гравій). Не залишайте кашпо на зиму з вологим ґрунтом — особливо в умовах заморозків.

4. ЗИМОВЕ ЗБEPІГАННЯ:

Рекомендується заносити кашпо в укрите місце або повністю спустошувати та перевертати на зиму. Або — накривати водонепроникною тканиною та забезпечити дренаж.

5. HE ПІДHІМАТИ, ТPИМАЮЧИ ЗА KPAЇ

Під час переміщення тримайте за основу. Файберстоун хоч і міцний, але може тріснути від згинального навантаження на краї.

6. HE БИТИ, HE KИДАТИ

Це не пластик — при ударі або падінні можливі сколи й тріщини.

7. OЧИCTKA

Тільки м'яка губка та вода. Не використовувати агресивні хімікати або щітки з металевим ворсом.

